


NÁVOD ako stan postaviť

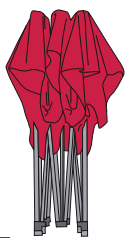

Umiestnite váš stan do stredu plochy, ktorú budete chcieť zastrešiť. Vy a váš pomocník sa postavte k protilahlým stranám konštrukcie a každý uchopte dve nohy konštrukcie. Zdvihnite nad zem a pomaly ustupujte vzad. Konštrukciu rozťahnite na 1/3 jej veľkosti.




Uchopte na protilahlých stranách spodné časti nožnicovej konštrukcie. Pri úkroch vzad dvíhajte pomaly ruky a rozťahujte od seba, pokiaľ sa stan úplne neotvorí. Dávajte pozor na prípadné pricviknutie prstov.




V prípade, že nie je textilná strecha už pripnutá na rám konštrukcie, pripnite ju tak, aby suché zipsy na ráme a na streche boli vo vzájomnej polohe. K vypnutiu strechy sa použijú zipsy vo tvare oka.

POZOR! Pri demontáži je **NUTNÉ** tieto zipsy vo tvare oka uvoľniť, aby nedošlo k ich utrhnutiu a poškodeniu textilnej strechy.

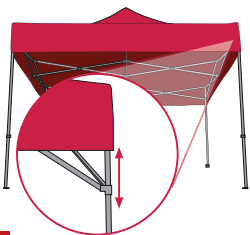

Zaistite kľavé spojky v rohoch tak, že jednu ruku podržite na vrchnej časti nohy a druhou rukou zatlačíte spojku až na doraz, aby zaskočila západka do svojho otvoru. Toto zopakujte pri všetkých zvyšných nohách.

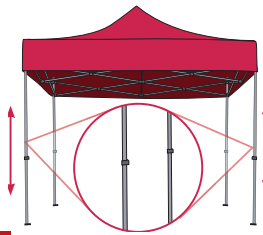

Zodvihnite teleskopické nohy a vytiahnite ich až kým nebudete počuť cvaknutie západky. To isté zopakujte aj na druhej strane. Vyťahujte vždy obe nohy súčasne. Výšku stanu môžete meniť podľa potreby.



Textilnú bočnicu pripnite na rám konštrukcie tak, aby horizontálne suché zipsy umiestnené na streche aj bočnici boli vo vzájomnej vyrovnej polohe.


NÁVOD ako stan zložiť




Zdvihnite nohy na jednej strane, zatlačte na tlačidlo západky a zasuňte teleskopické nohy do seba. To isté zopakujte aj na druhej strane. Zasuňte vždy obidve nohy súčasne.



Uvoľnite jednotlivé klzné spojky vrchného zaistovacieho systému. Pri uvoľňovaní vždy spojku ľahko rukou nadvihnite a zatlačte na zaistovací kolík. **Buďte opatrní na pricviknutie prstov.**

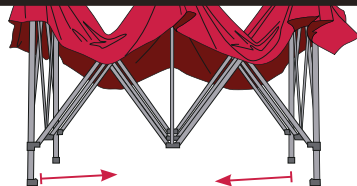

Uchopte na protilahlých stranách vrchnú časť nožnicového nosníku. Nadvihnite strechu a ľahko ju natriasajte, pričom súčasne postupujte proti sebe tak dlho, dokiaľ nebude rám vrátane strechy zložený.

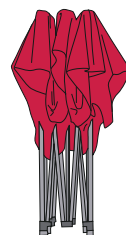

Zložený prístrešok umiestnite do prepravného vaku alebo transportnej tašky (doplňok na vyžiadanie).

! POZOR

Materiál látok polyester nie je UV stály materiál, preto pri pôsobení priameho slnečného a UV žiarenia dochádza k jeho vyblednutiu. Keďže je to prirodzená vlastnosť materiálu a nie chyba výroby, na vyblednutie sa nevzťahuje záruka. Výrobok nenechávajte nikdy vonku stát celoročne, je primárne určený ako dočasný prístrešok.

Látka je vodeodolná, cca 2.000 mm vodný stĺpec. Pre posilnenie nepremokavosti je nutné podlepovať švy (možnosť doobjednať službu navyiac - konzultujte u dodávateľa). Výrobok nemá štandardne podlepené spojivé švy, preto vo vlhkom prostredí, alebo pri trvalom a priamom daždi cez nemôže dôjsť k presakovaniu vlhkosti/vody. Ak výrobok navlhne alebo zmokne, sušite ho na suchom a teplom mieste, vyhňte sa však silným tepelným ohrievacom alebo otvorenému ohňu.

Záruka sa nevzťahuje na zmenu odtieňa farby výrobkov pôsobením slnečného a UV žiarenia.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené: Zašpinením výrobku, zatrhnutím, prederavením, prehryznutím, nesprávnym čistením a čistením silnými a agresívnymi prostriedkami, neštandardné vplyvy počasia (napríklad záplavy, vysoké horúčavy alebo krupobitie, blesky, chybným použitím, a to zámerne, z nedbanlivosti alebo neznalosti, ostrými predmetmi alebo predmetmi s ostrými hranami predmetov, vystavovaním teplotám nad 40°C alebo dlhodobým pôsobením vody a vodnej pary.

Záruka sa vzťahuje na chybné vyhotovenie švov, látky, suchého a bežného zipsu.

Túto informáciu si preštudujte skôr, ako budete stan používať!
Je nevyhnutné dodržiavať nasledujúce pokyny.

- Pri každom skladaní a rozkladaní nožnicovej konštrukcie doporučujeme byť opatrný na ruky. Pri neopatrnej manipulácii hrozí poranenie.
- Váš stan po rozložení vždy zaistíte kolíkmi alebo závažím, ktoré sú v ponuke SUPERSTANOV. Nerozkladajte stan, ak hrozí búrkové počasie alebo nárazový vietor. Pri silnom vetre ho ihneď zložte. Pri veternom a daždivom počasí nenechávajte stan bez dozoru. Môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo k poraneniu osôb. V prípade sneženia je potrebné sneh priebežne zhadzovať zo strechy.
- Nepoužívajte stan v búrke s bleskami.

- Stany sú konštruované ako dočasné prístrešky. Nie sú vhodné na trvalé rozloženie na dlhú dobu.
- Nenechávajte váš stan nikdy bez dozoru.
- Textilná strecha nie je odolná voči ohňu a žiare. V priestoroch stanu nezakladajte oheň ani nezapaľujte gril.
- Na konštrukciu stanu nevesajte žiadne ťažké predmety. (Nosnosť konštrukcie je cca 50 kg)
- Pri použití stanu „outdoor“ je nutné stan kotviť kolíkmi alebo záťažou.

OŠETROVANIE a ÚDRŽBA

Pre dlhú trvanlivosť a maximálnu možnú ochranu Vášho stanu dodržiavajte pokyny pre údržbu.

- Pri čistení používajte jemné mydlo a dostatočné množstvo vody.
- Po použití v daždi nechajte vždy rám a strechu dôkladne vyschnúť. Vyhnete sa možnému poškodeniu plesňami alebo koróziou.
- Rám bude lepšie pracovať a vyzeráť pokiaľ ho občas ošetríte silikónovým sprejom, hlavne po použití vo vlhkom prostredí.
- Priebežne kontrolujte dotiahnutie skrutiek, vyhnete sa tak nestabilite konštrukcie.